

Аппарат для правки панелей из стали. Идеально подходит для кузовного ремонта любой сложности. Позволяет производить ремонт без разборки. Имеет легкоъемный кабель с пистолетом, что дает возможность применять дополнительные аксессуары, позволяющие существенно расширить возможности аппарата.




- Упрощённая система настройки — SINERGIC
- 7 программ для различных видов работ
- 11 уровней мощности для каждой программы
- Сварочный разряд происходит автоматически при контакте инструмента с поверхностью детали
- Силовой евроконнектор для подсоединения дополнительного инструмента расширяет возможности аппарата
- Индикатор срабатывания защиты от перегрузок
- Выправка стальной обшивки автомобиля и скрытых полостей
- Приварка крепежных элементов (винтов, заклепок, гвоздей и др.)
- Осадка металла.

Дополнительные аксессуары

 Электроды SR00009	 Расх. материалы SR00008	 SA00200	 SR01201
 SA00211	 SA06241	 SA08251	 SA00220
 SA00230	 SR00235	 SR00236	 053533
 050471	 052352	 SR01101	 SA00555

Комплектация

1. Споттер
2. Пистолет с кабелем
3. Кабель массы
4. Обратный молоток 1,1 кг

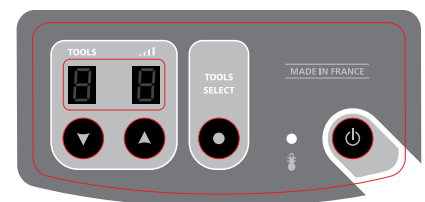

 50 Гц	 A	 I RMS A	 I ₂ MAX A	 U ₂ В	 CM	 кг			SYNERGIC	Автоматический режим	Ручной режим	Евроразъем
220В	16	2800	3800	7,4	22,5x36x23,5	23	да	да	да	да	нет	да