

Шаг 1

Установите программное обеспечение на смартфон. Вы можете выбрать любое из списка приложений (*), подходящих для iCarTool IC-327 WiFi. Рекомендуется приложение "Car Scanner". Данное приложение можно скачать как из Google Play (Android), так и из AppStore (iOS).

Шаг 2

Подключите WiFi адаптер к вашему автомобильному интерфейсу OBD. Нажмите кнопку питания на корпусе адаптера, при этом индикатор питания будет мигать. Если прибор не используется, то через некоторое время он переходит в режим ожидания, и для подключения нужно повторно нажать кнопку питания.






Шаг 3

Нажмите «Настройки» на своем смартфоне, включите WLAN и выберите сеть «icartool327».



Шаг 4

Настройка приложения Car Scanner

1. Откройте приложение Car Scanner и нажмите: Настройки - Подключение – тип подключения выберите «Wi-Fi».

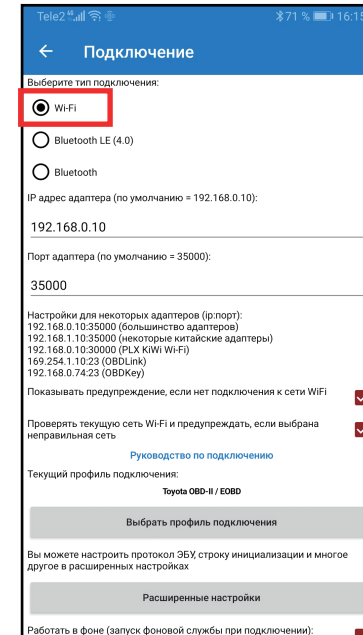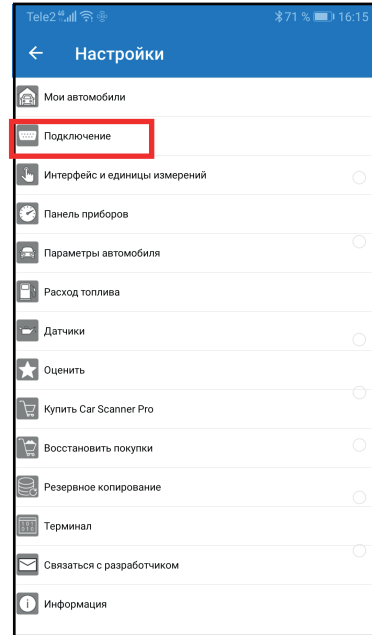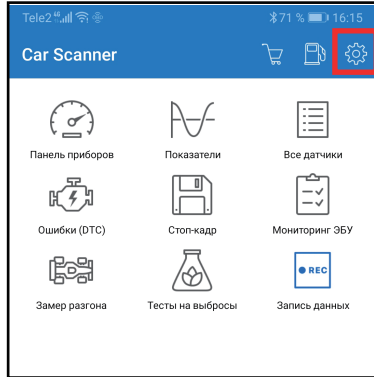

2. Вернитесь в главное меню и нажмите Подключить».

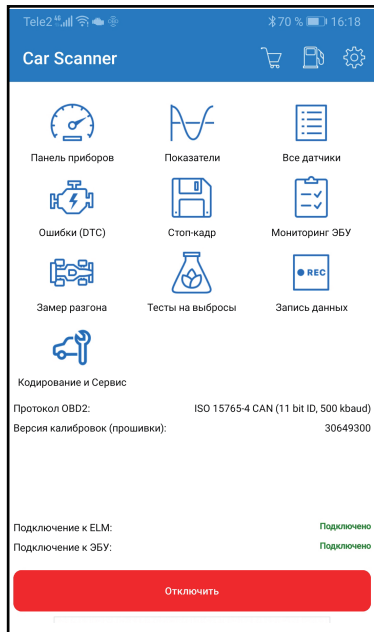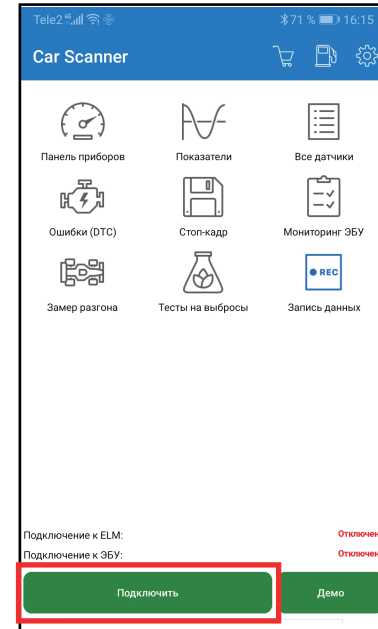

3. Выберите нужные функции (значки): Ошибки (DTC) или Показатели или др.

Особенности:

- Тип соединения: WiFi
- Название сети WiFi: icartool327
- Пароль для соединения: Не требуется
- IP: 192.168.0.10
- Маска: 255.255.255.0
- Порт: 35000
- Дальность действия: 15 м
- Потребляемая мощность: 0,75 Вт
- Wi-Fi стандарт: 802.11a/b/g
- Рабочая температура: -15 до 70°C
- Размеры: 50 x 35 x 23 мм.

Поддерживаемые протоколы:

- ISO9141-2
- ISO14230-2 (KWP2000)
- SAE J1850 VPW
- SAE J1850 PWM
- ISO 15765-4 CAN

Автомобили, совместимые со сканером.

Данный адаптер работает с автомобилями с 1996 г. выпуска и малотоннажными грузовыми автомобилями, проданными в США, а также с европейскими марками, выпущенными после 2000 г. и оснащенными разъёмом OBDII. Если Ваш автомобиль отвечает указанным требованиям, определите местоположение разъёма OBDII, который установлен под панелью приборов автомобиля и расположение контактов по наклейке.

(*Список приложений для IC-327 WiFi Android

- Car Scanner,
 - OpenDiag,
 - EOBD-Facile,
 - Torque и др.
- iOS
- Car Scanner,
 - inCardoc,
 - EOBD-Facile и др.

Внимание: Название программ и поддержка прибора iCarTool IC-327 WiFi могут изменяться в связи с вносимыми в новые версии изменениями производителями приложений.

Авторизованный сервисный центр iCartool на территории РФ и СНГ: Компания ООО «Автосканеры.РУ»

125371, РФ, г. Москва, Строительный проезд 10 +7 (499) 322-42-68 help@autoscaners.ru